M2TECH

hiFace

取扱説明書

〇輸入・販売
有限会社サードウェイブ
〒189-0013
東京都東村山市栄町1-10-2-1102
URL http://www.twctokyo.co.jp/
TEL 042-392-8319
FAX 042-392-8329

〇サポート・販売協力
zionote サポートセンター
〒113-0033
東京都文京区本郷 3−2−3 TIKビル 3F
E-Mail info@zionote.com
URL http://zionote.com/
TEL 050-5532-3201

注意事項

・故障・異常のまま使用しないでください。
煙、変なにおい、異常音などが発生したらすぐに全てのケーブルを抜いてください。そのまま使用すると、火災、感電の原因となります。
・音がひずんだ状態で長時間使わないでください。
火災の原因となることがあります。
・分解・改造・修理しないでください。
感電や火災の原因となります。
・湿気、油煙、ほこりの多い場所に置かないでください。
感電や火災の原因となります。
・音量を上げすぎないでください。
耳を刺激するような大きな音量で長時間聞くと、聴力障害などの原因となることがあります。
・他の機器と接続するときは、機器の取扱説明書をよく読み、説明に従って接続してください。

仕様

出力	同軸デジタル端子
入力	USB Aタイプ
サンプリング周波数	44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz
分解能	16～24bit
外形寸法	W20mm x H22mm x D102mm
付属品	インストールCD、取扱説明書（保証書）

各部の名称

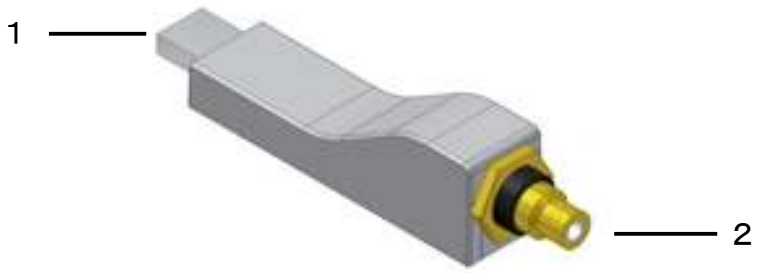

１、USB Aコネクタ

パソコンのUSBポートに接続します。

２、同軸デジタル出力端子

同軸デジタル入力端子を備えたDACなどと接続します。

インストール

最新のドライバをM2TECHのウエブサイト（http://www.m2tech.biz/index.html）からダウンロードしてインストールして下さい。

故障とお考えになる前に

音が出ない

・パソコンのサウンドデバイスと再生ソフトの設定をご確認ください。また、デジタル出力の接続機器をご確認ください。

音量が小さい

・再生機器、再生ソフトウェアの音量は適切ですか？